


EUROPYROTECH

Exutoire de fumées D.E.N.F.C
ouvrant de voûtes MONACO CTS polycarbonate
et CINTRAZUR polyester

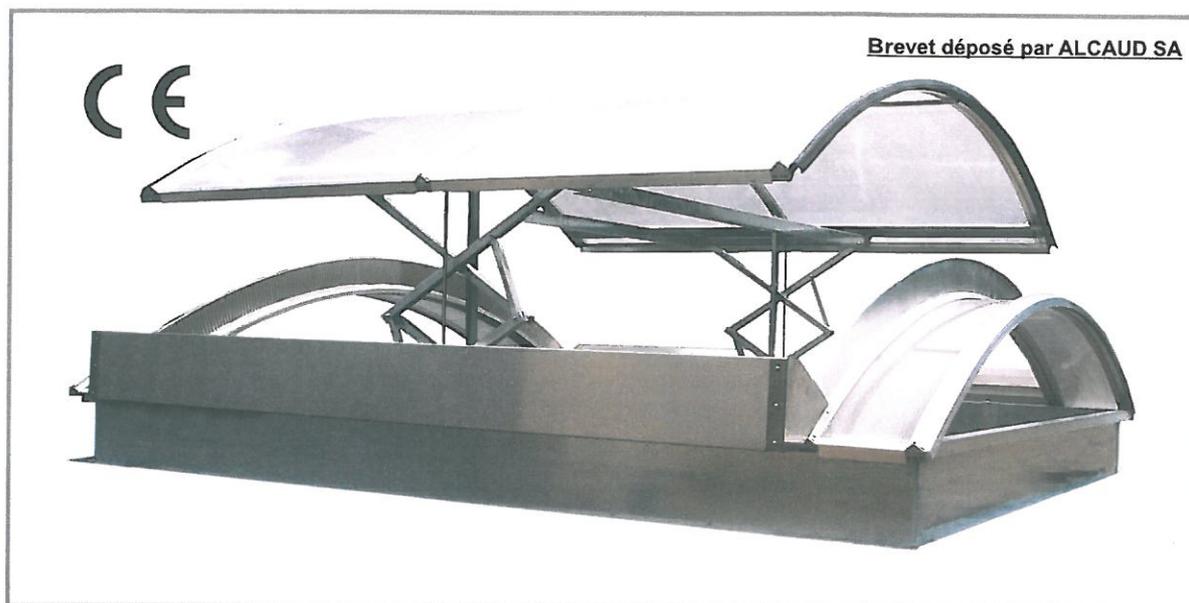

Notice de montage




ALCAUD SA



TEL : 01 47 84 94 57

Phase 1: montage des blocs meca



1 Fixation des pattes supports

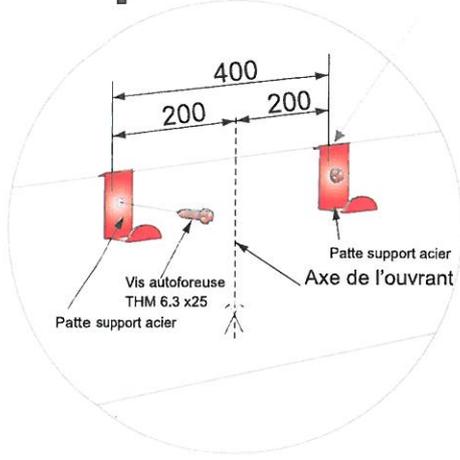

2 Accroche du bloc sur les pattes

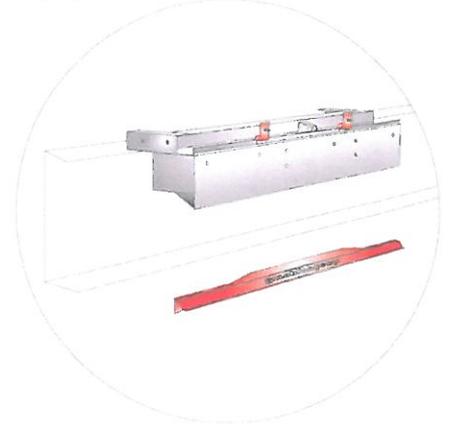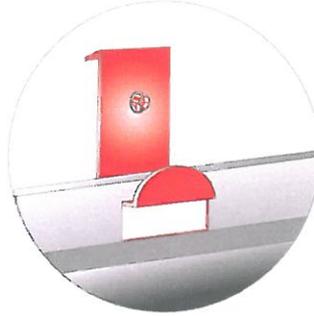

3 Fixation par vis sur la costière



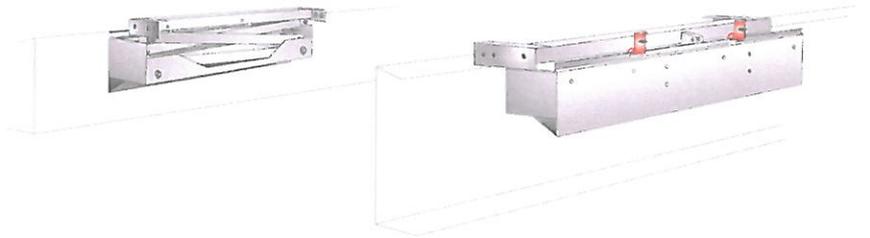
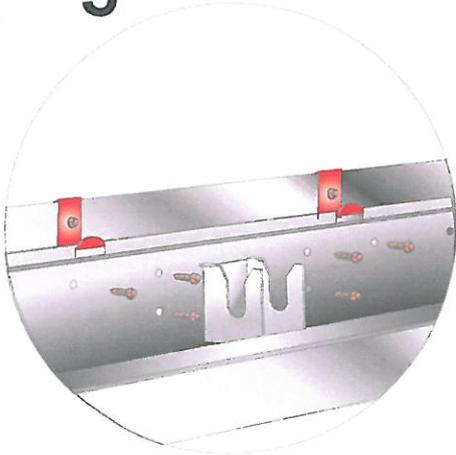


4 Positionner le mécanisme ouvert



Phase 1: montage des vérins


5

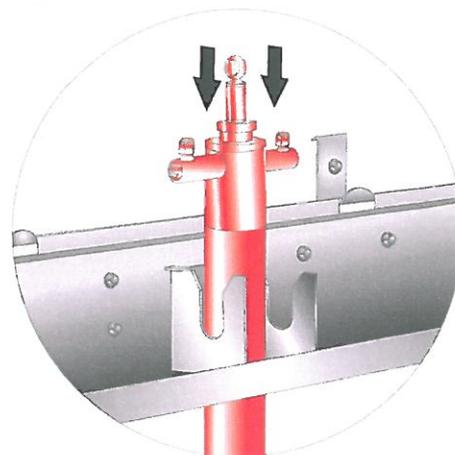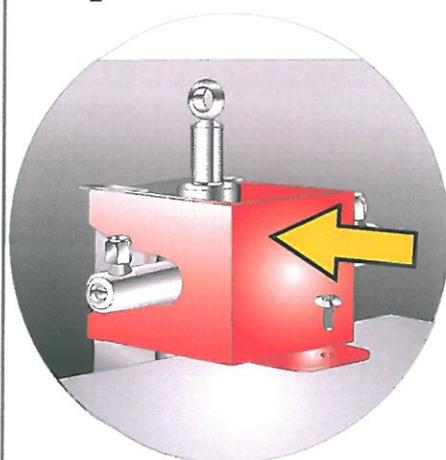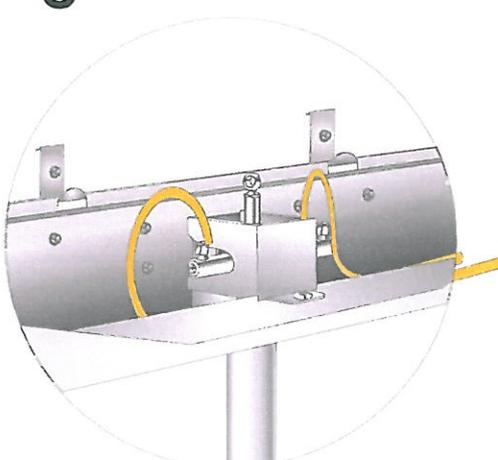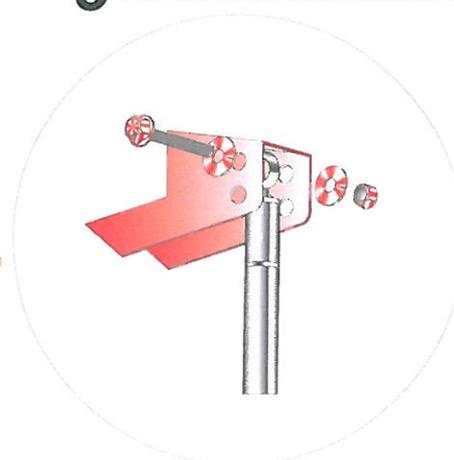6 Clipper le vérin dans l'encoche

7 Fixation du clip vérin

8 Raccorder vos tubes cuivres

9 Visser la tige du vérin sur la traverse du bloc mécanisme

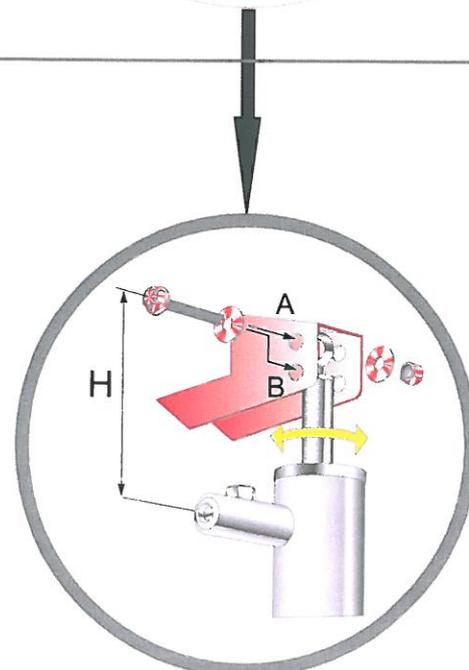
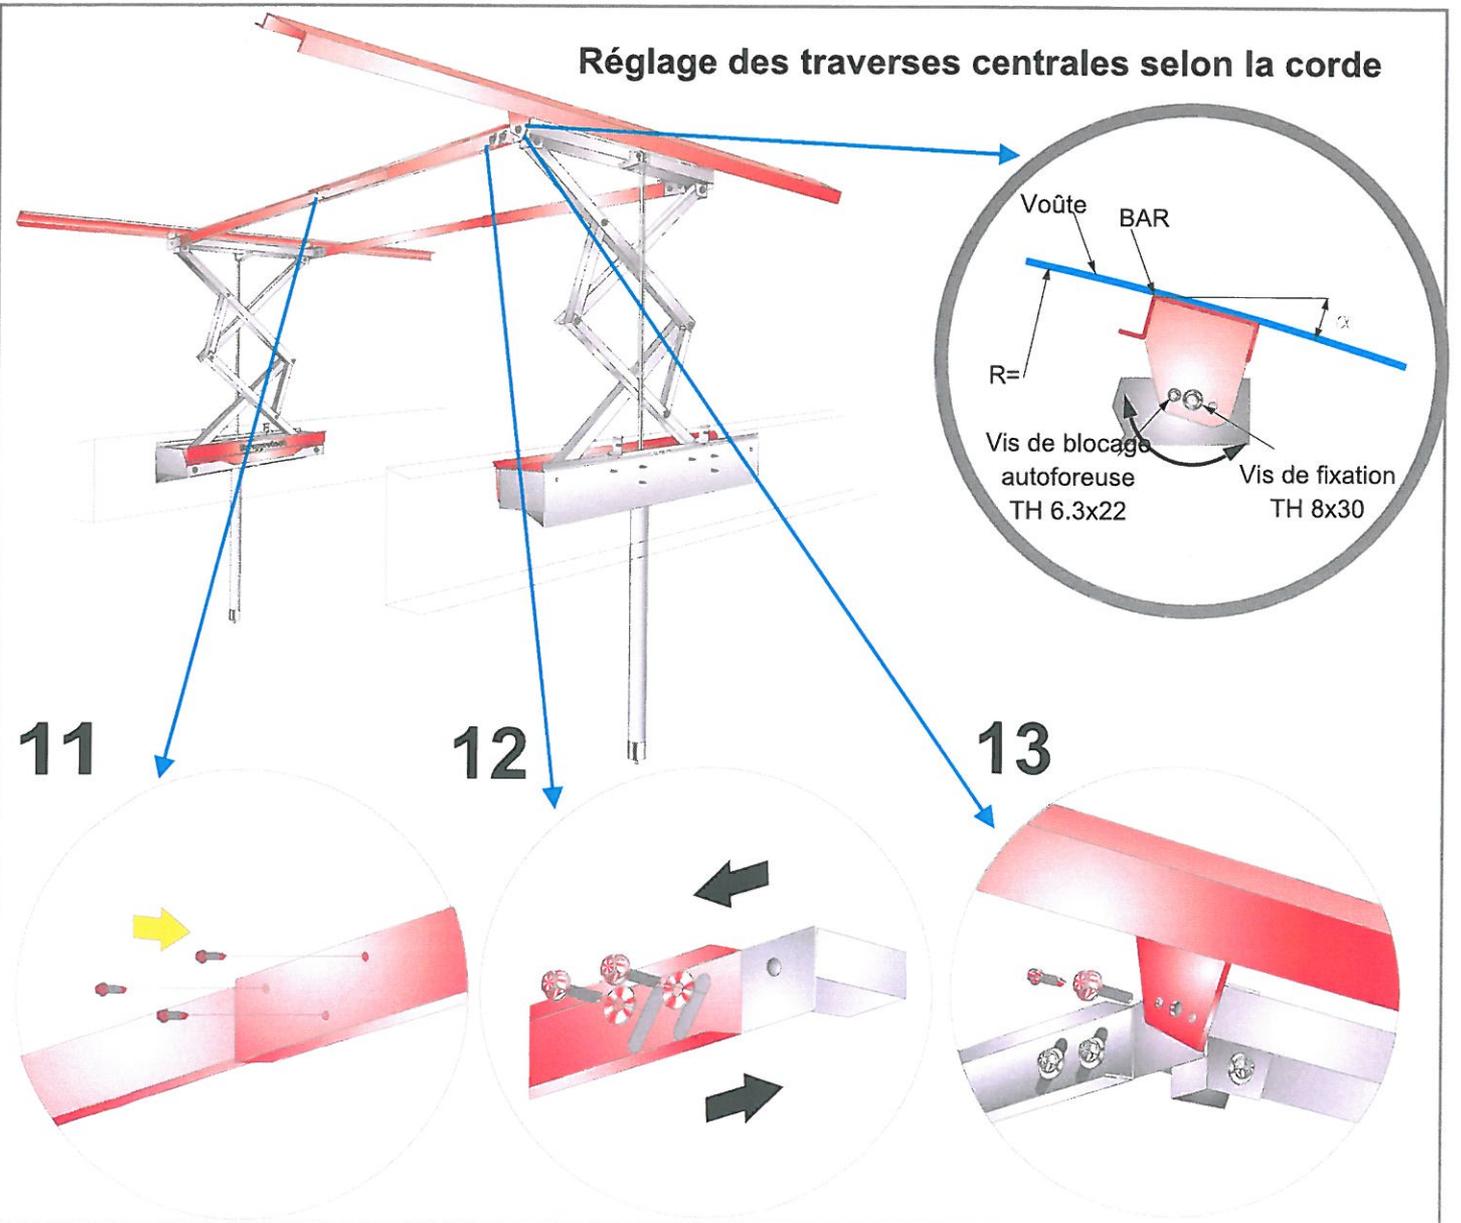
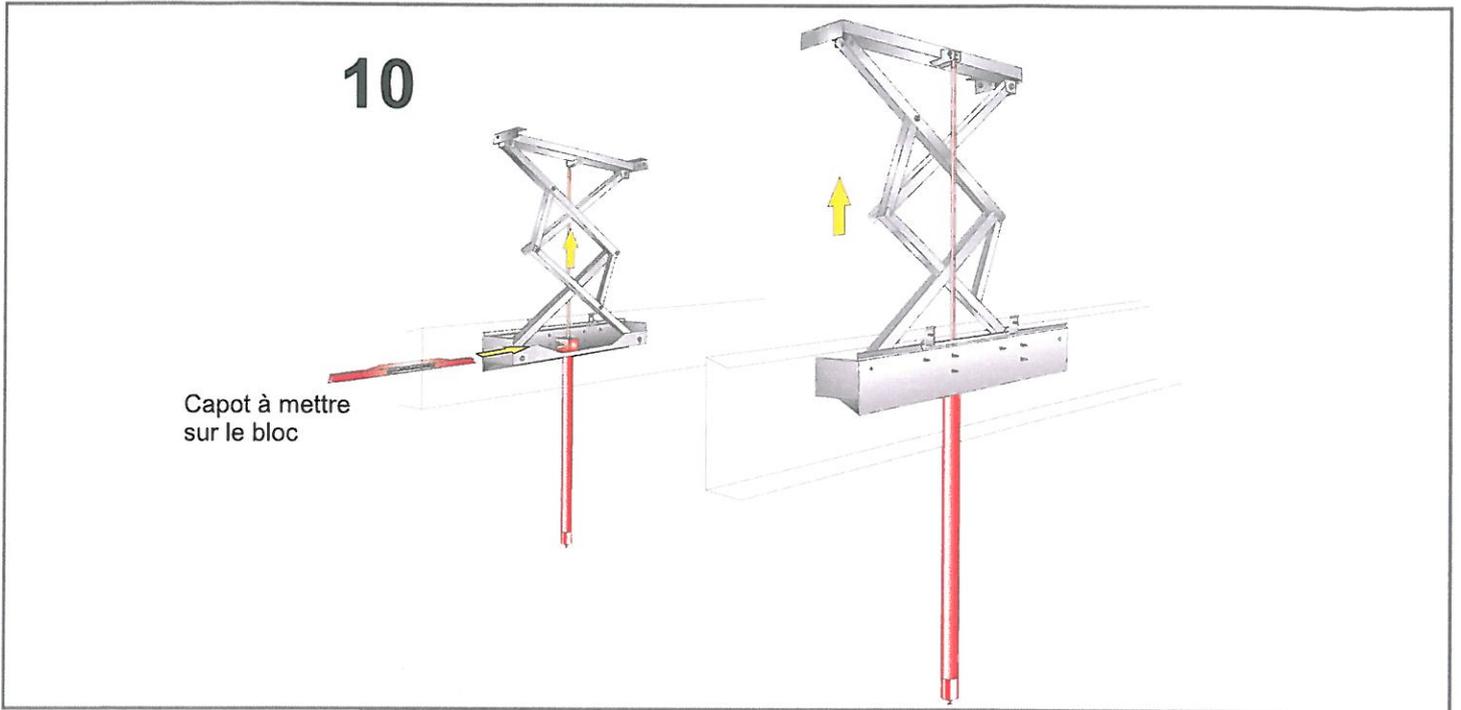
REGLAGE OBLIGATOIRE DE LA TÊTE DE VERIN en fonction de la corde de la voûte

Réglage suivant deux positions


Réglage de la tête de vérin pneumatique suivant la corde N					
Corde N	ml	1,500	2,000	2,500	3,000
H	mm	110	120	110	120
trou etrier	ref	A	A	B	B





Phase 2 : montage des traverses




Phase 3: montage du cadre ouvrant MONACO CTS

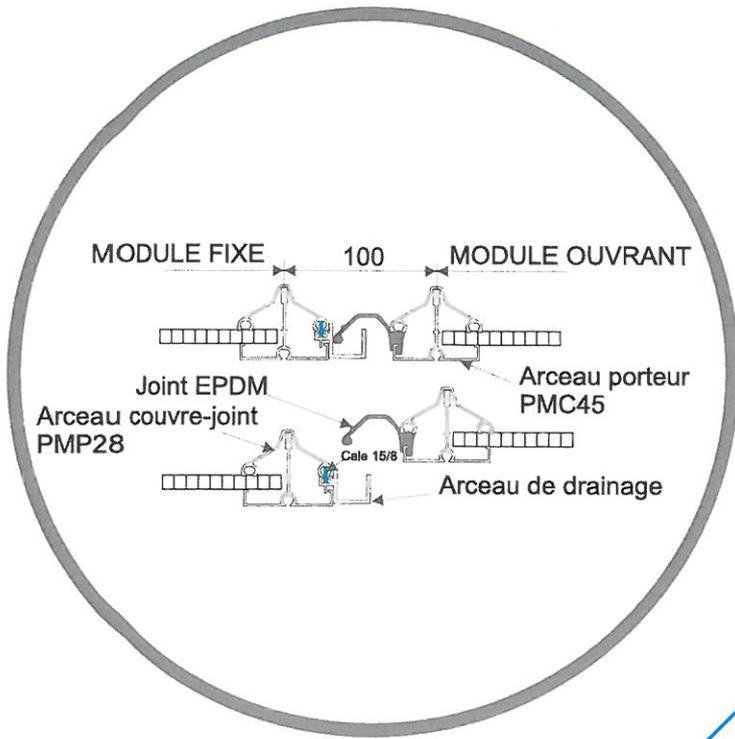



14 Fixer la barre de maintien
Sous les arceaux porteur

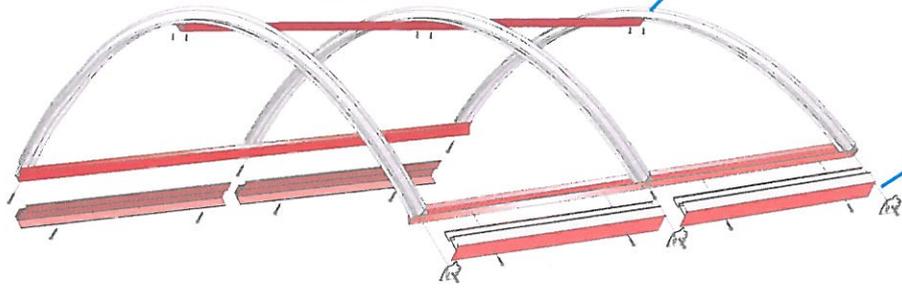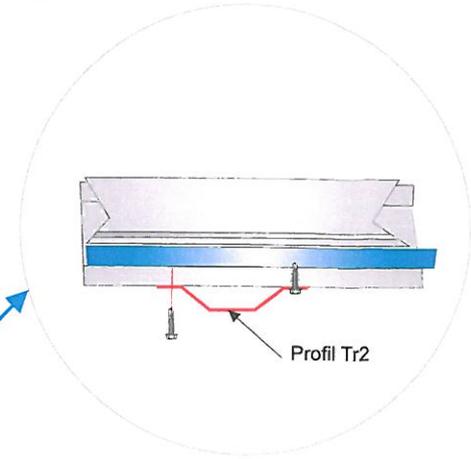

15 Fixer les patines d'embouts
en extrémité d'arceaux

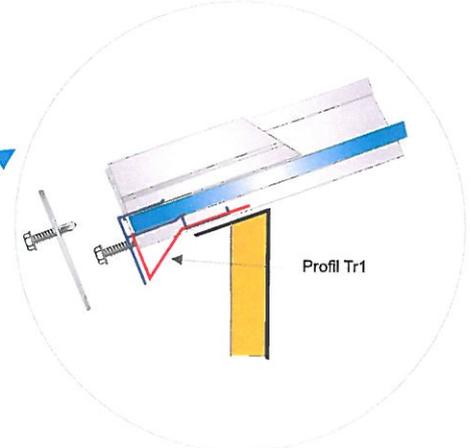

Phase 4: montage des déflecteurs Ws2 et des pare vent WS1 sur voûte MONACO CTS

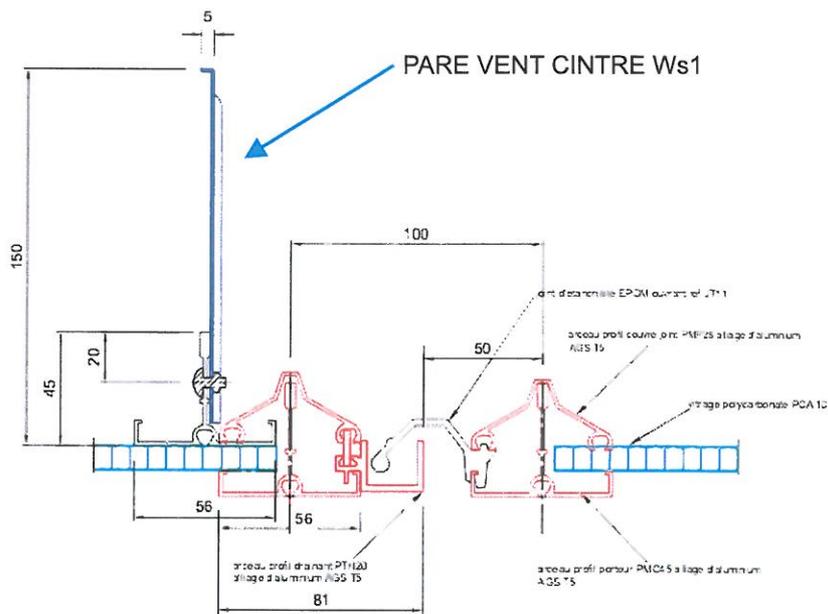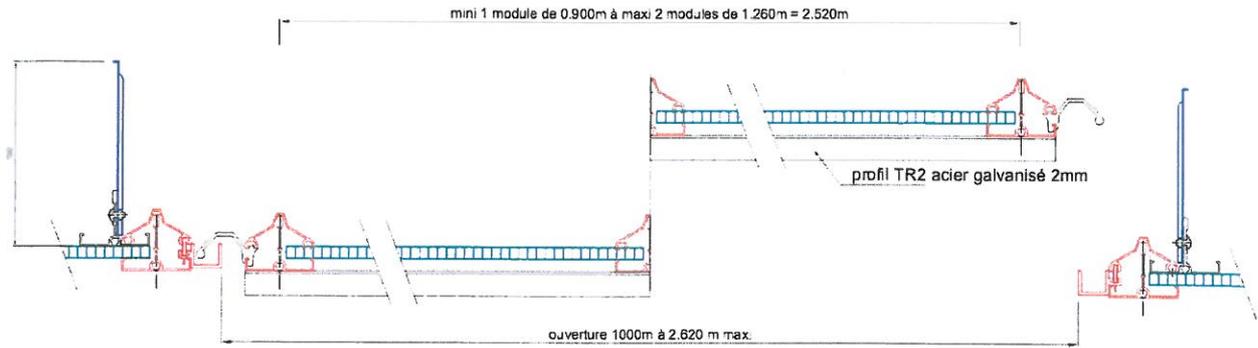

PARE VENT DROIT Ws2

